


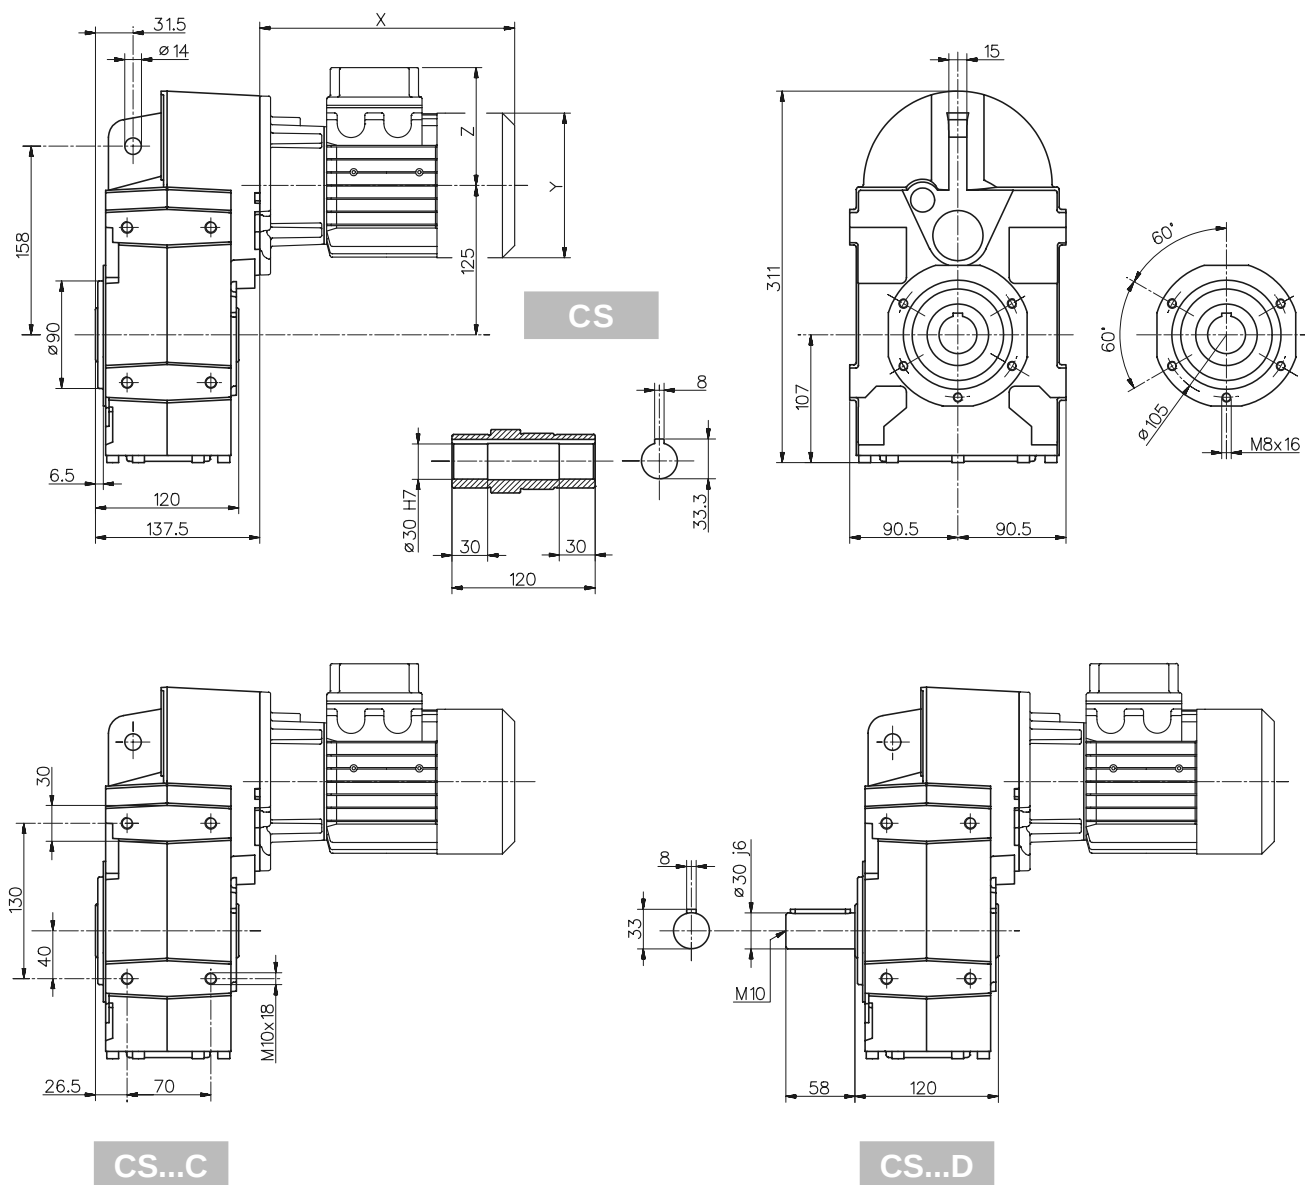

050	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
063	57	216	121	99	276	121	99
071	69	239	139	111	304	139	111
080	90	270	158	122	343	158	122
090s	90	297	173	130	375	173	130
090l	90	321	173	130	399	173	130
100	105	355	191	139	437	191	139
112	105	379	211	150	473	211	150








Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 246.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 246.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 246.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 246.



Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 246.

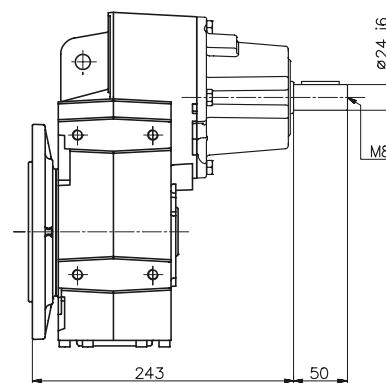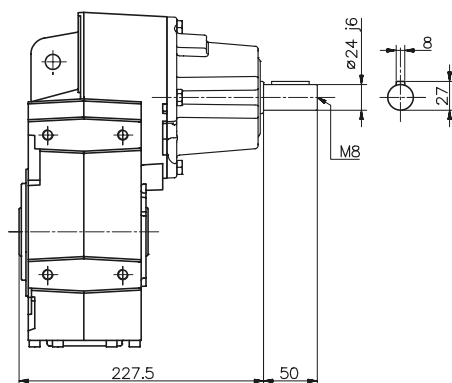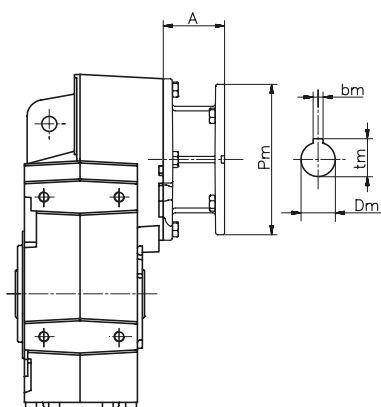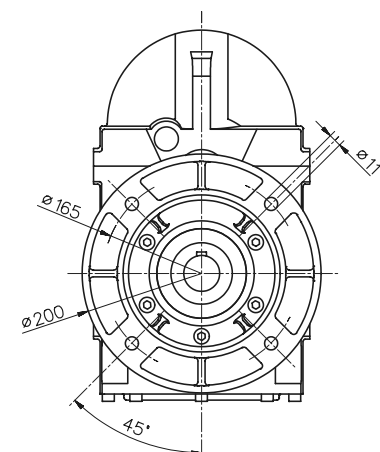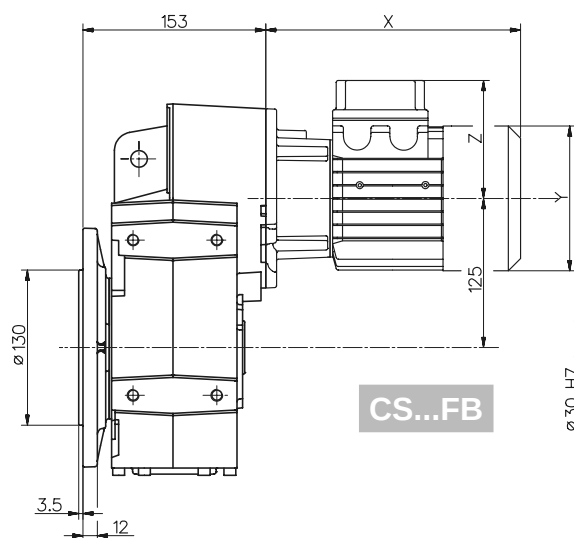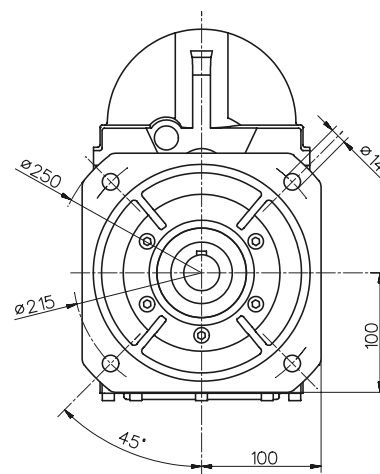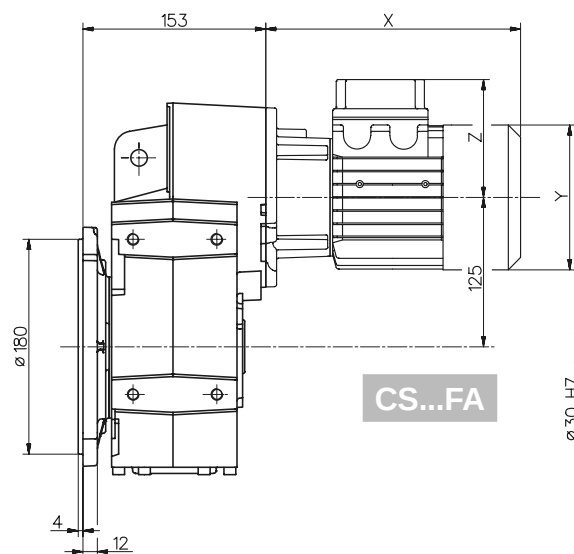

S...C

IS...C

IS...FA - FB

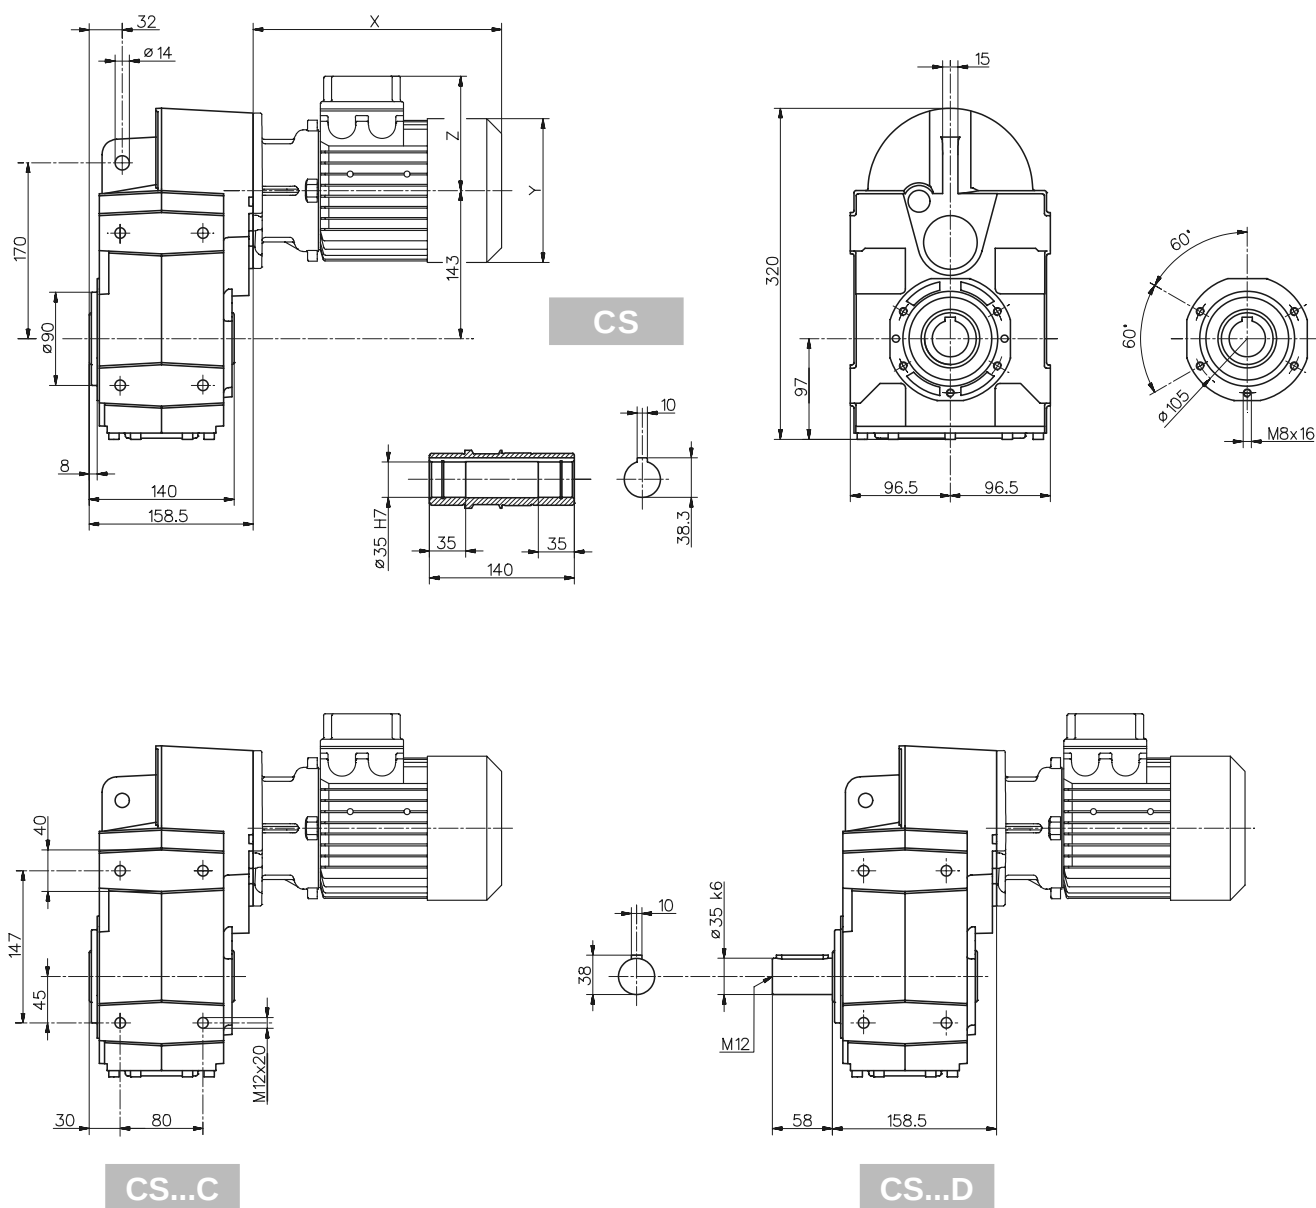

060	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
071	69	239	139	111	304	139	111
080	90	270	158	122	343	158	122
090s	90	297	173	130	375	173	130
090l	90	321	173	130	399	173	130
100	105	355	191	139	437	191	139
112	105	379	211	150	473	211	150










Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag 246.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page246.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 246.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 246.

Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 246.

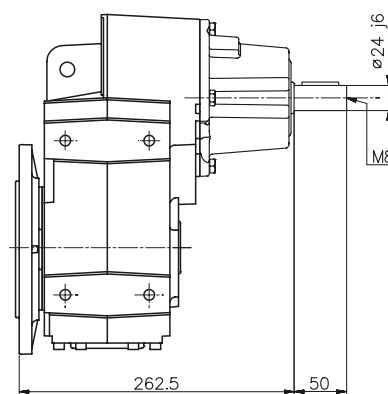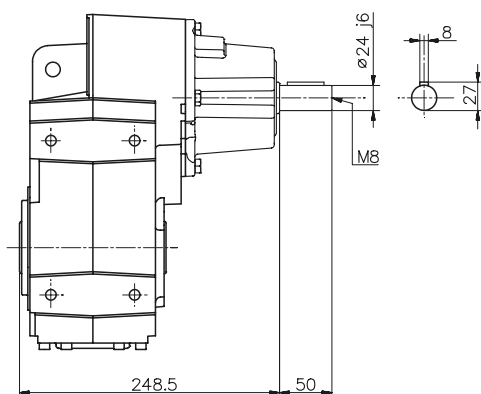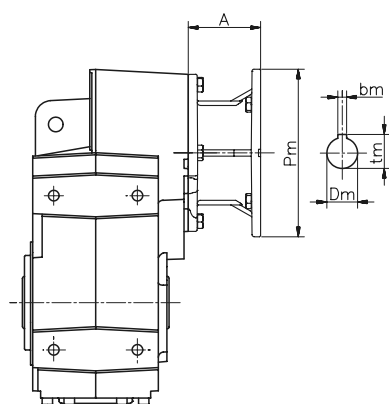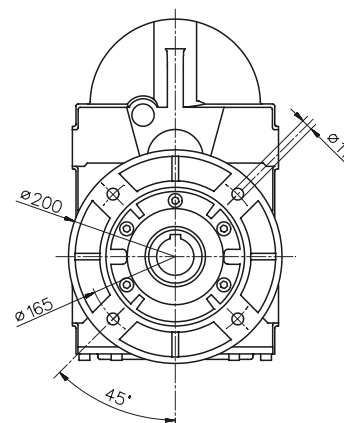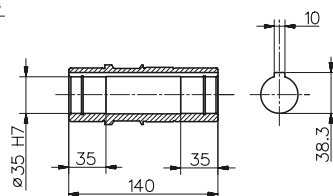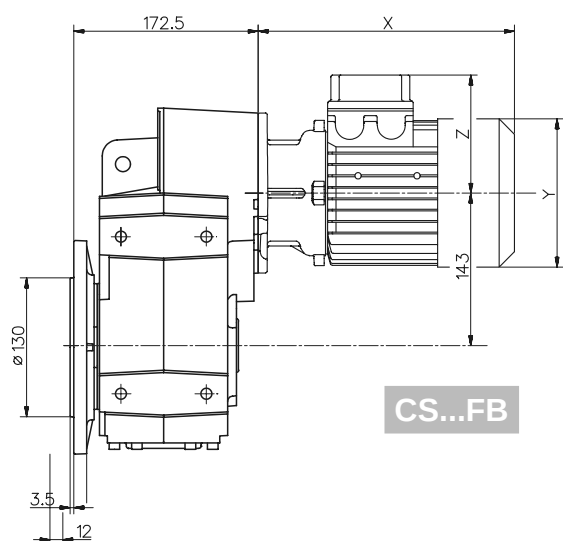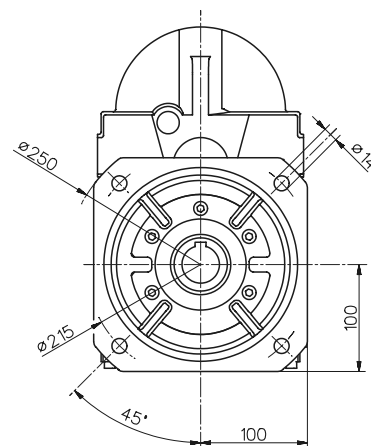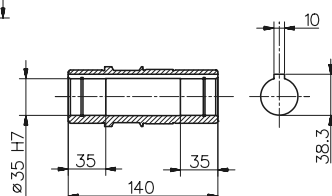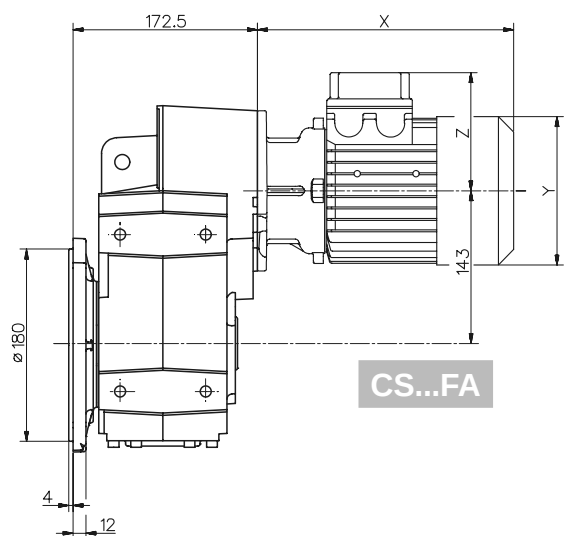










S...C

IS...C

IS...FA - FB





Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag 246.
For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 246.
Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 246.
Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 246.
Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 246.

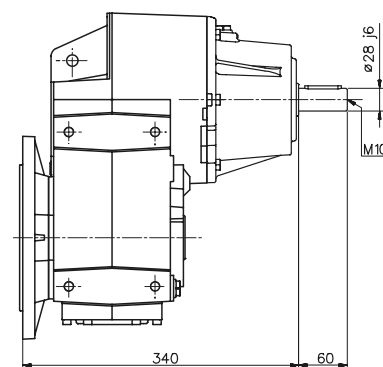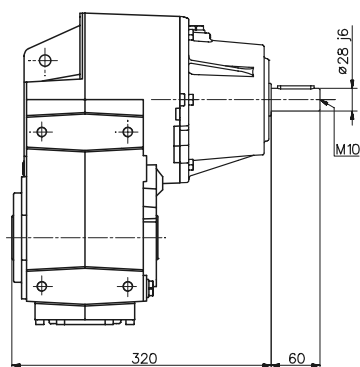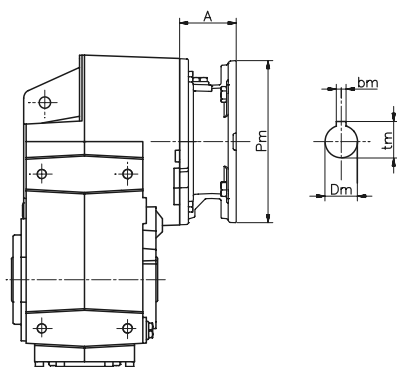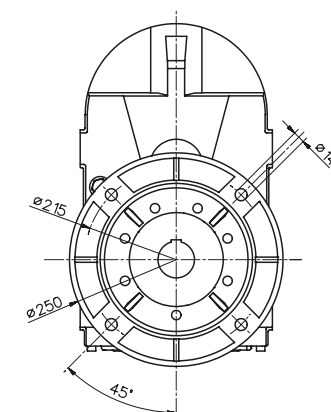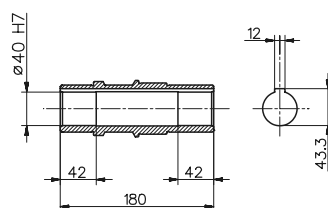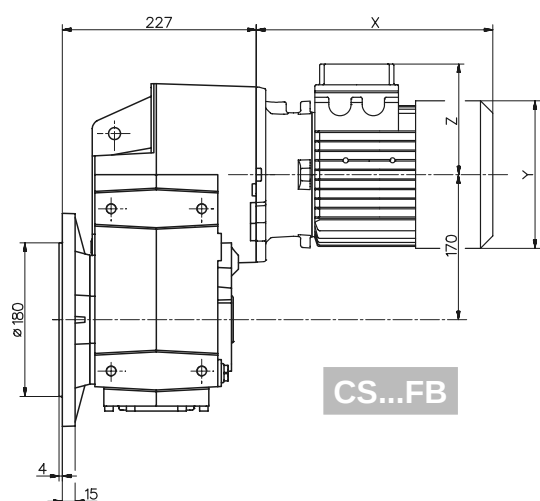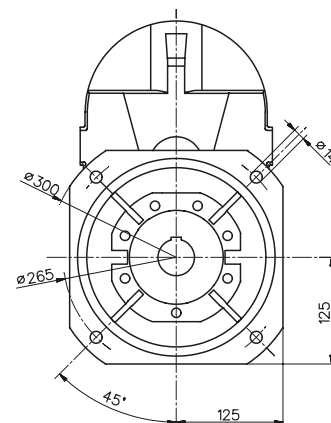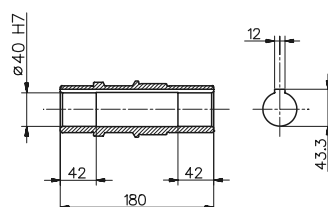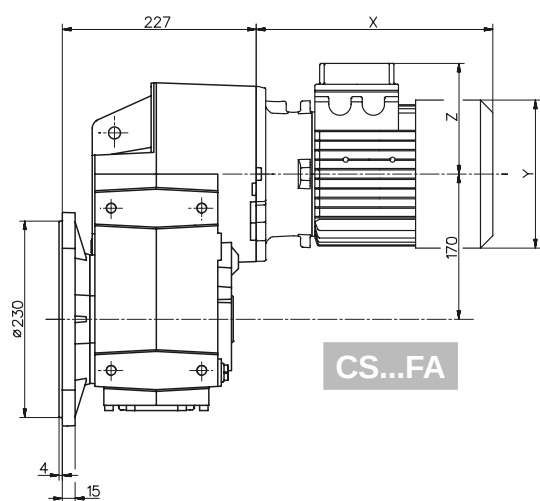

S...C


IS...C

IS...FA - FB


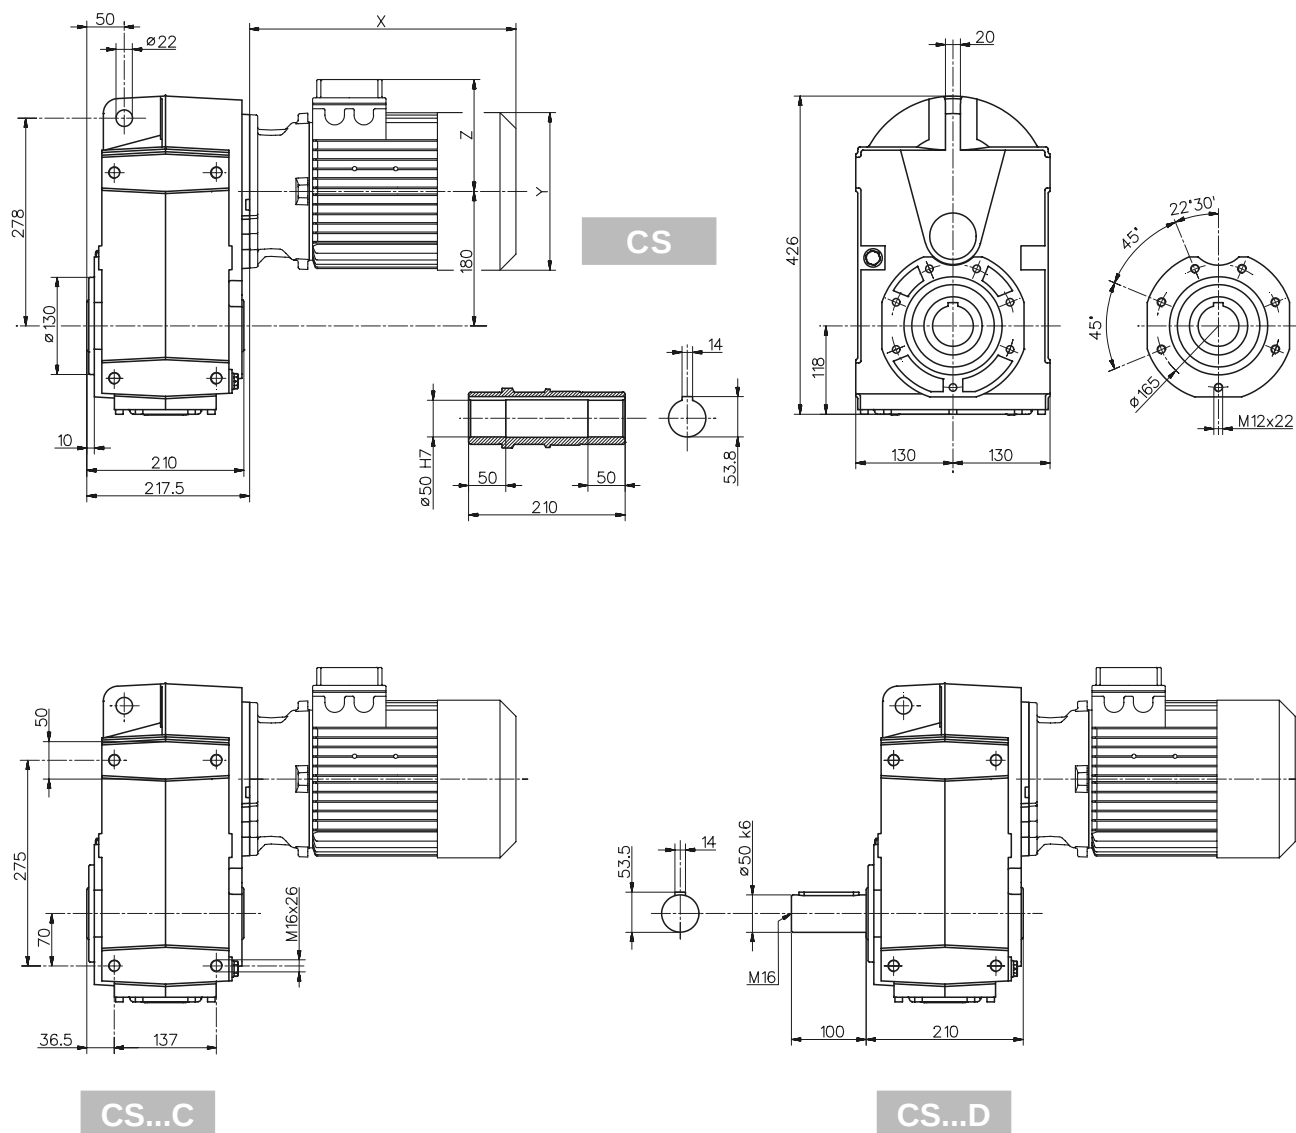



100	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
071	49	219	139	111	284	139	111
080	70	250	158	122	323	158	122
090s	70	277	173	130	355	173	130
090I	70	301	173	130	379	173	130
100	85	335	191	139	417	191	139
112	85	358	211	150	454	211	150
132s	110	406	249	194	495	249	194
132m	110	444	249	194	547	249	194
160	158	-	-	-	-	-	-




Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag 246.
 For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 246.
 Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 246.
 Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 246.
 Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 246.

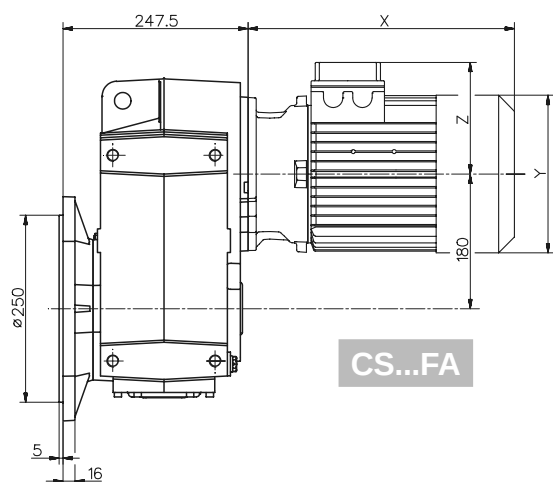


CS...FA

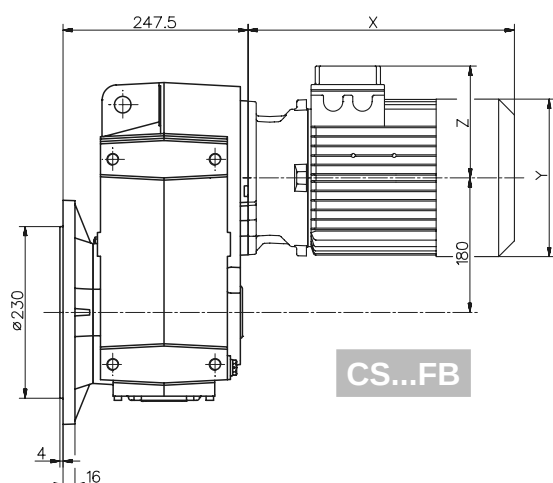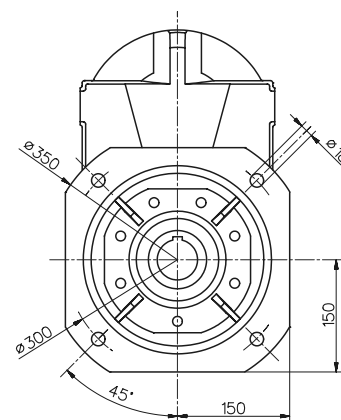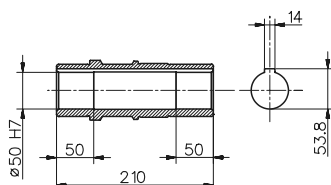


CS...FB

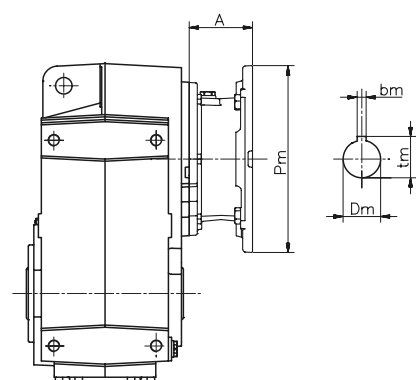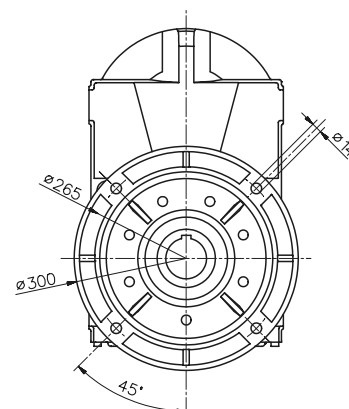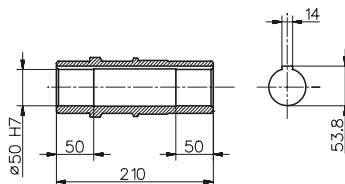



S...C

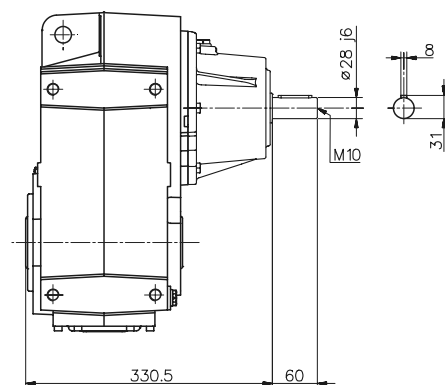

IS...C

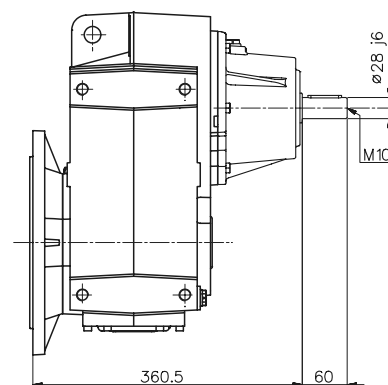

IS...FA - FB

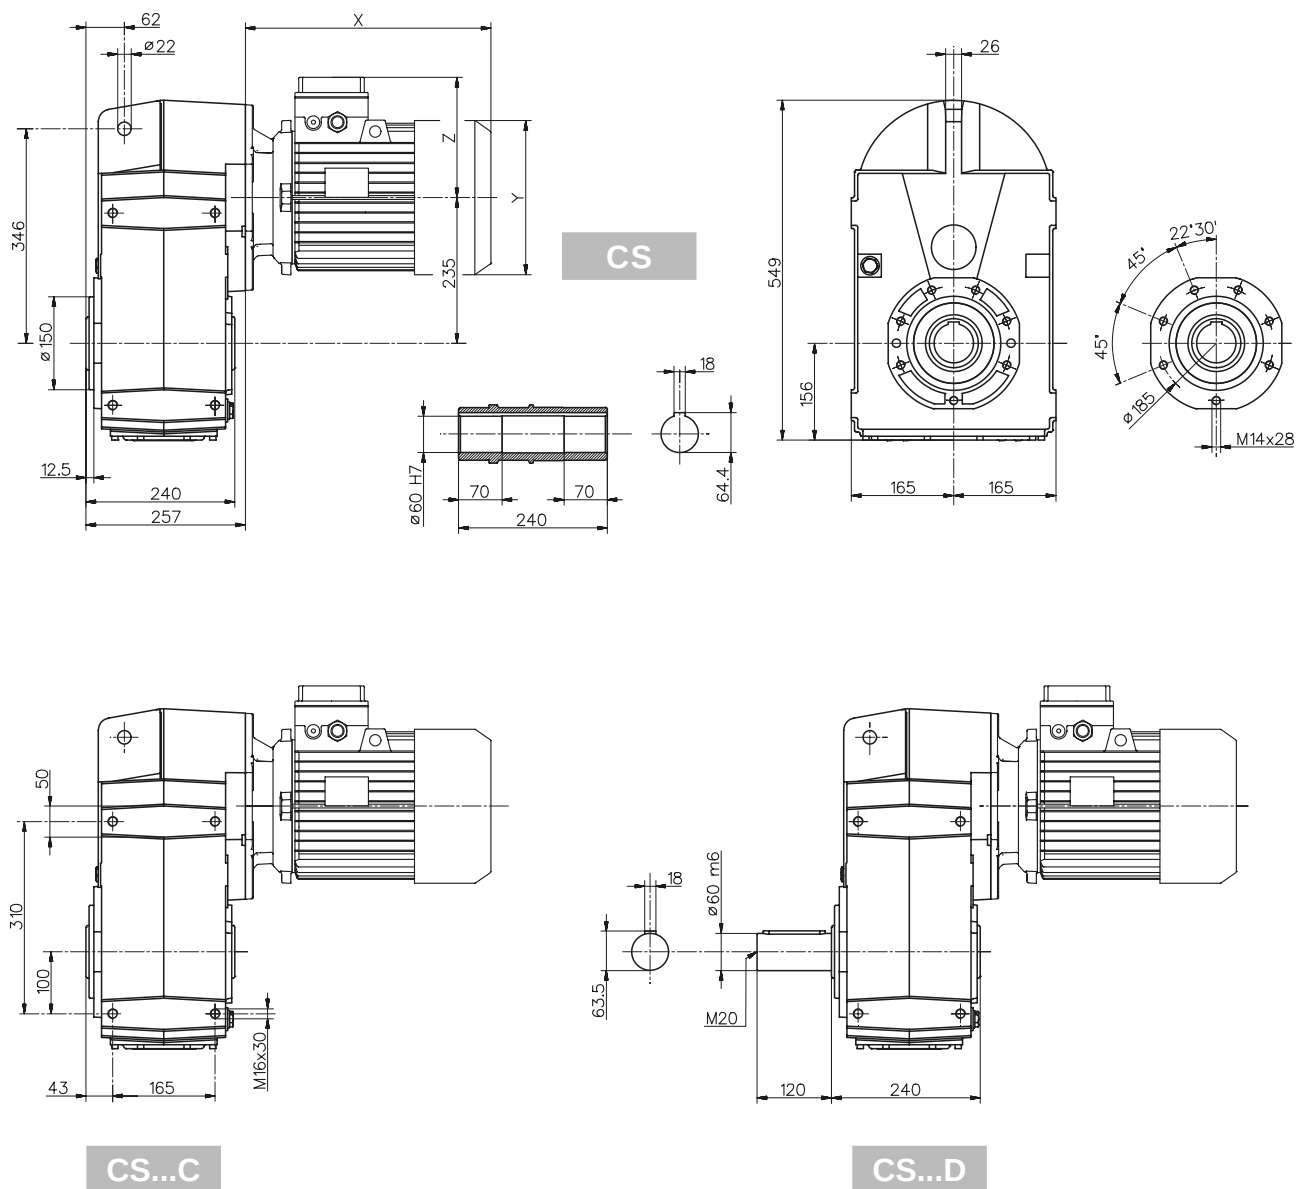

125	PAM	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal			Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno		
	A	X	Y	Z	X	Y	Z
080	61	-	-	-	-	-	-
090s	61	268	173	130	346	173	130
090I	61	292	173	130	370	173	130
100	76	326	191	139	408	191	139
112	76	349	211	150	445	211	150
132s	101	396	249	194	485	249	194
132m	101	434	249	194	537	249	194
160	148	-	-	-	-	-	-
180	148	-	-	-	-	-	-
200	185	-	-	-	-	-	-


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag 246.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 246.




Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 246.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 246.




Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 246.

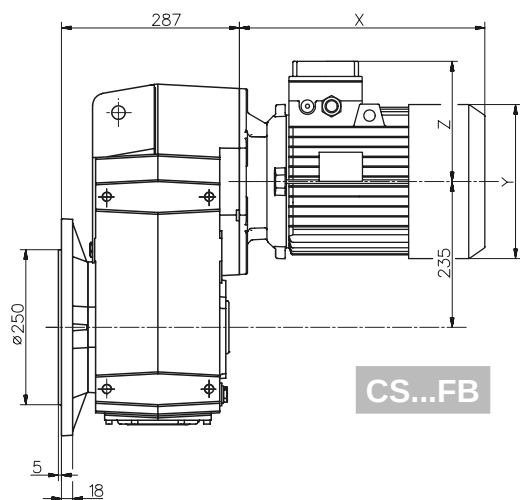


CS...FB

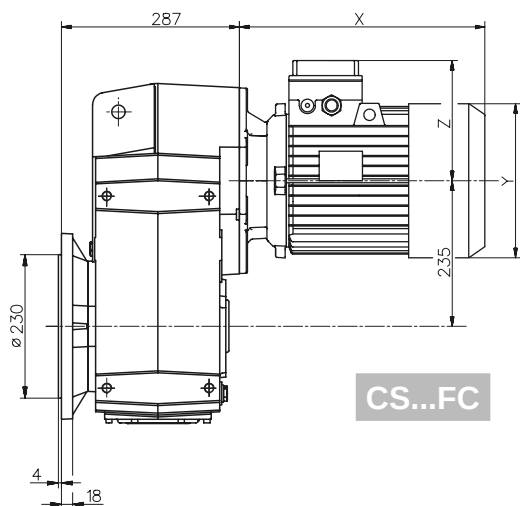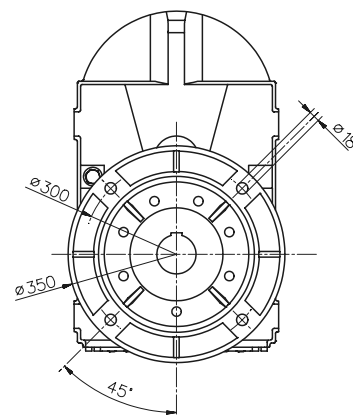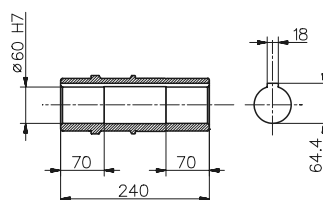


CS...FC

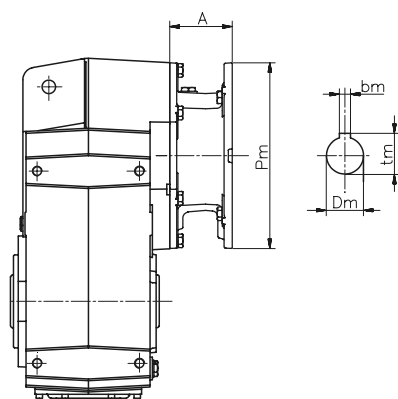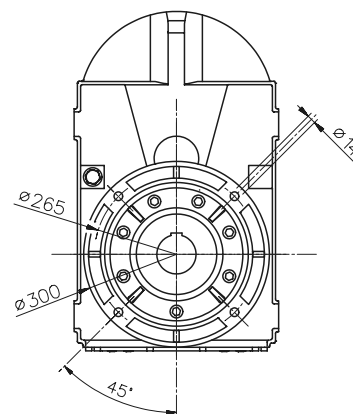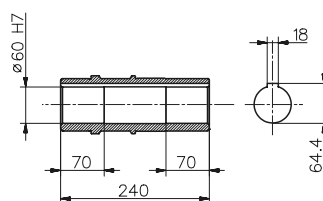


S...C

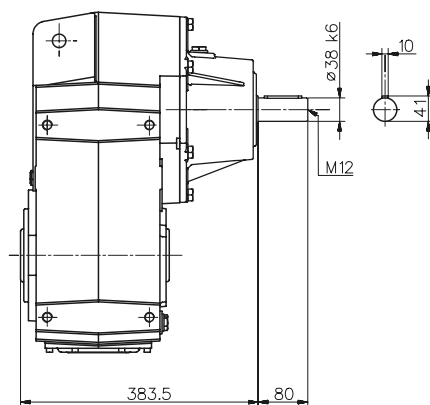


IS...C

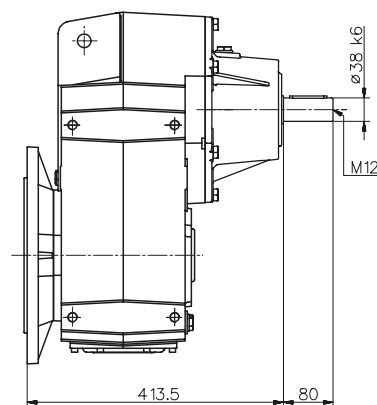

IS...FB - FC

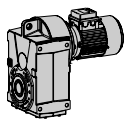


Braccio di reazione / Torque arm / Drehmomentstütze / Bras de réaction / Brazo de reacción

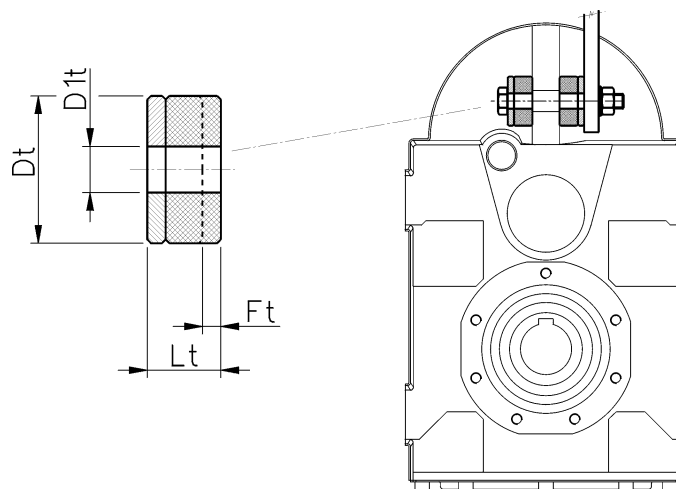


	Dt	D1t	Lt	Ft
050	40	12,5	20	~ 3
060	40	12,5	20	~ 3
080	40	12,5	20	~ 3
100	60	21	30	~ 5
125	60	21	30	~ 5

Calettatore / Shrink disc / Schrumpfscheibe / Frette d'accouplement / Aro de apriete

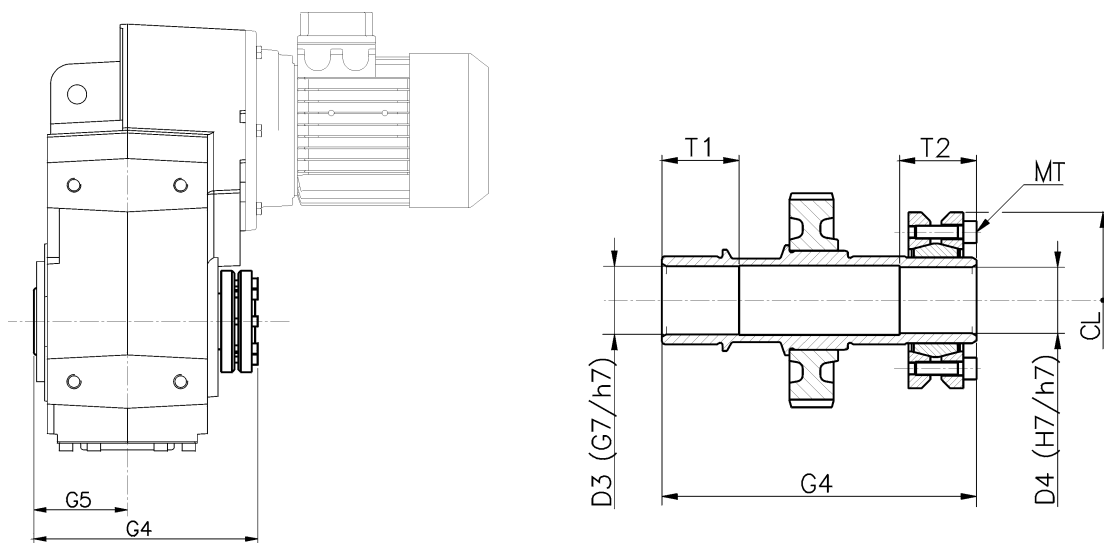


	D3	D4	G4	G5	T1	T2	CL	MT 12.9 (Nm)
050	31	30	152	60	35	35	74	15
060	36	35	173	70	40	35	80	15
080	41	40	217	90	50	40	100	15
100	51	50	248	105	55	40	115	15
125	61	60	282	120	60	50	145	40

- Pulire e sgrassare le zone degli alberi interessati all'accoppiamento. Rispettare la coppia di serraggio viti indicata (MT).
- Clean and degrease the surfaces of the shaft to be fitted to. Comply with the indicated tightening torque of screws (MT).
- Vor Montage der Schrumpfscheibe den Außendurchmesser der Hohlwelle reinigen und entfetten. Die Schrauben (MT) mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.
- Nettoyer et dégraisser les surfaces des arbres intéressés par l'accouplement. Respecter le couple de serrage des vis indiqué (MT).
- Pulir y desengrasar las partes interessadas en el acoplamiento. Observar el par de torsion de los tornillos indicados (MT).



PAM B5 - Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

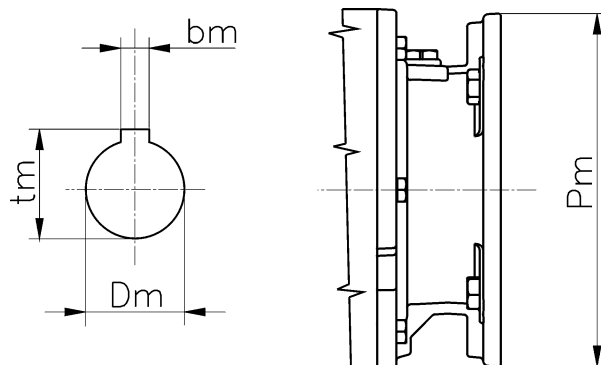

B5	IEC										
	063	071	080	090	100	112	132	160	180	200	225
Pm	140	160	200	200	250	250	300	350	350	400	450
Dm	11	14	19	24	28	28	38	42	48	55	60
bm	4	5	6	8	8	8	10	12	14	16	18
tm	12,8	16,3	21,8	27,3	31,3	31,3	41,3	45,3	51,8	59,3	64,4

247



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.